

Mérnöki üzemmód RG58 & RG70


Ez az üzemmód 10 percig elérhető a készülék feszültség alá helyezése után, a beltéri készenléti állapotában.

Az elemek behelyezése után,
a **POWER** és **SWING** gombok (RG58 esetén),
és a **MODE** és **FAN** gombok (RG70 esetén) együttes lenyomásával
(5 mp-ig), a távvezérlő belép a mérnöki üzemmódba, a
kijelzőjén megjelenik az **F1** felirat.

A **FEL** és **LE** nyilakkal válassza ki a módosítani kívánt paraméter
betűjelét F1;F2....

Nyomja meg **SET** (RG58) vagy a **MODE** (RG70) gombot, a **FEL** és **LE**
nyilakkal válassza ki az értéket.


A **FAN+** (RG58) vagy az **OK** (RG70) gombbal erősítse meg a beállítást.

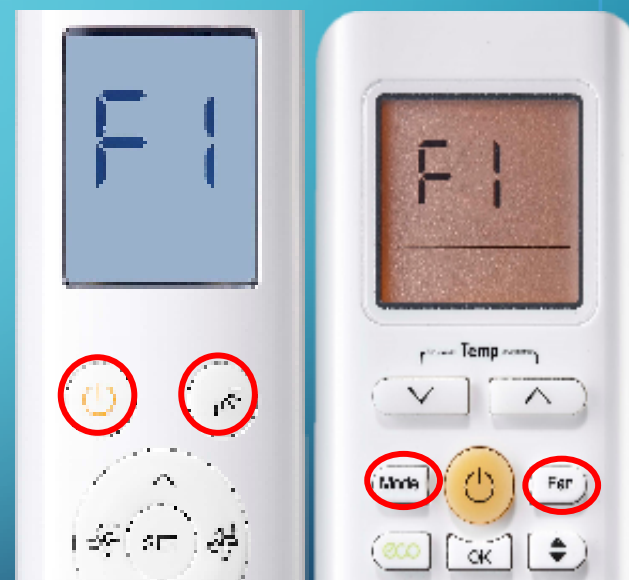

RG58

RG70

Mérnöki üzemmód

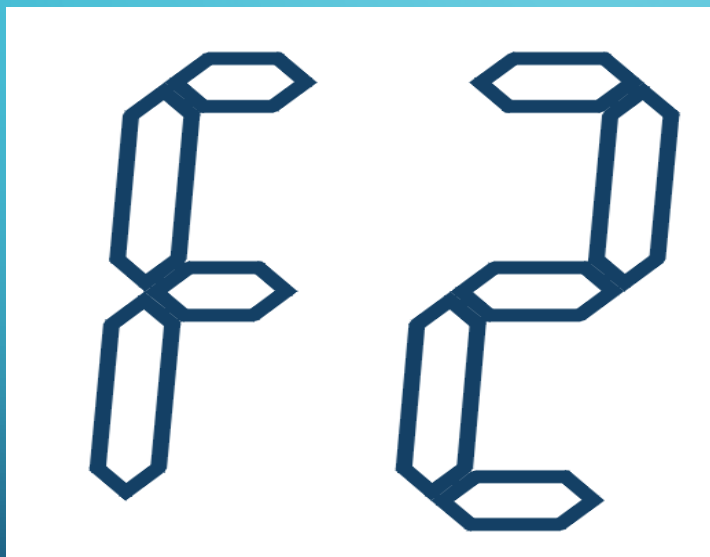

Fűtési hőmérséklet kompenzáció

Beállítható értékek:

-6	6
-5	5
-4	4
-3	3
-2	2
-1	1
0	

Mérnöki üzemmód

További elérhető paraméterek:

- F1- Auto-start funkció
- F3- Anti-cold air function
- F4- Beltéri ventilátor motor szabályozása, beállított érték elérésekor
- F5- Lamella memória funkció
- F6- Hűtés és fűtés, vagy csak fűtés üzemmód beállítás
- F7- Hűtési hőmérséklet kompenzáció
- F8- Hűtőközeg hiány érzékelés
- F9- Szűrő tisztítás emlékeztető